SAMSUNG

فرن ميكروويف

إرشادات المالك

M181DN / MC181DN

الفرن ٢
الأدوات الإضافية ٢
لوحة التحكم ٢
استخدام كتيب الإرشادات ٣
احتياطات الأمان..... ٣
تركيب فرن الميكروويف ٤
ماذا تفعل في حالة الشك بوجود مشكلة أو كان لديك مشكلة ٥
الطهي/ التسخين ٥
مستويات الطاقة ٥
إيقاف الطهي ٦
ضبط وقت الطهي ٦
فك تجميد الطعام يدوياً ٦
استخدام ميزة التسخين الفوري/الطهي ٦
إعدادات التسخين الفوري/ الطهي..... ٦
اختيار الأدوات الإضافية ٧
دليل أدوات الطهي..... ٨
تنظيف فرن الميكروويف ١٦
المواصفات الفنية..... ١٦

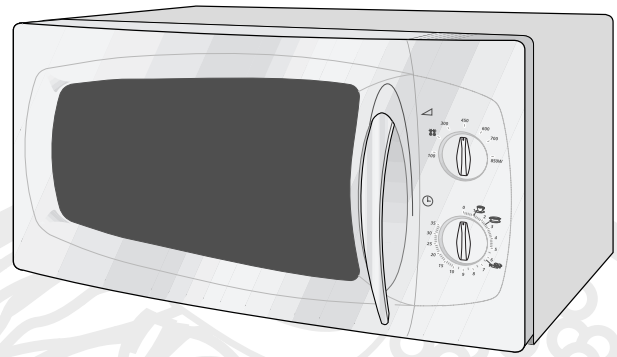

الفرن

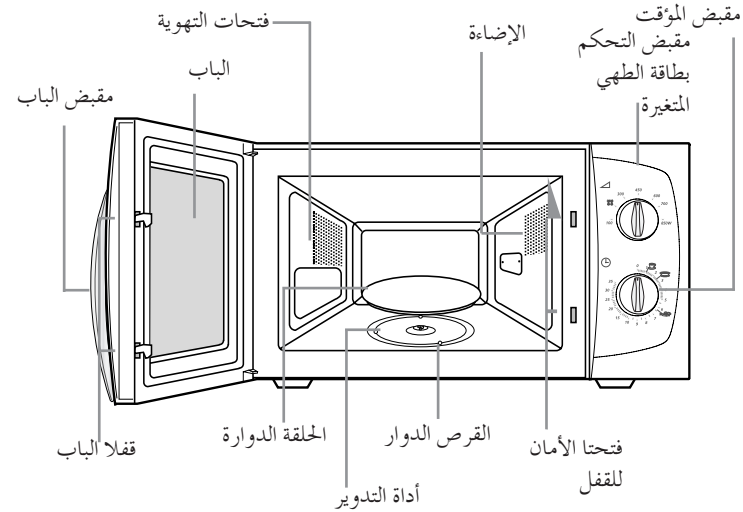

الأدوات الإضافية

استناداً إلى الطراز الذي قمت بشرائه، يتم تزويدك بالعديد من الأدوات الإضافية التي يمكن استخدامها بطرق متعددة.



١. **أداة التدوير**، تكون موضوعة بالفعل على عمود الموتور الموجود في قاعدة الفرن.
الغرض تقوم أداة التدوير بتدوير القرص الدوار.



٢. **الحلقة الدوارة**، يتم وضعها في وسط الفرن.
الغرض تدعم الحلقة الدوارة القرص الدوار.



٣. **القرص الدوار**، يتم وضعه على الحلقة الدوارة مع وضع مركزه على أداة التدوير.
الغرض يعتبر القرص الدوار هو السطح الأساسي للطهي، ويمكن إخراجه بسهولة للتنظيف.

يحظر تشغيل فرن الميكروويف بدون الحلقة الدوارة والقرص الدوار.

لوحة التحكم

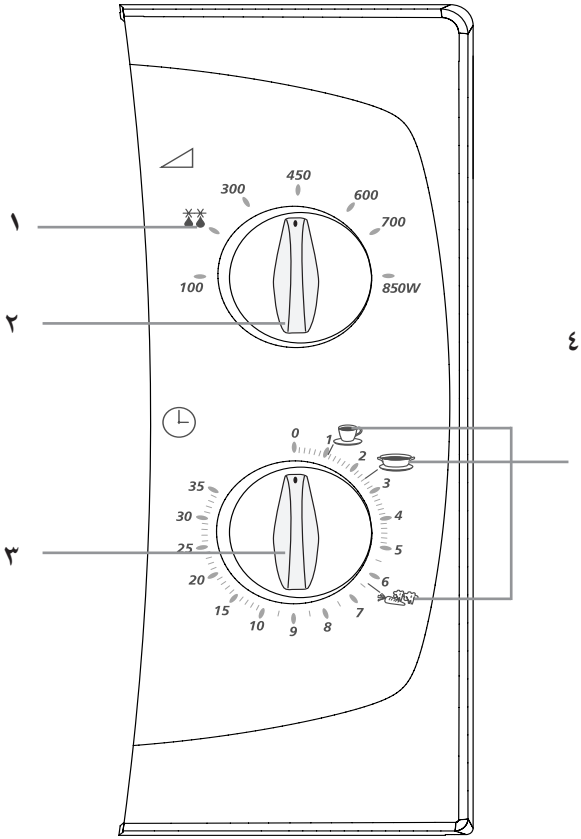

١. فك التجميد اليدوي
٢. مقبض التحكم بطاقة الطهي المتغيرة
٣. مقبض المؤقت
٤. التسخين الفوري

استخدام كتيب الإرشادات

لقد قمت حديثاً بشراء فرن الميكروويف SAMSUNGS تتضمن إرشادات المالك العديد من المعلومات المفيدة المتعلقة بالطهي باستخدام فرن الميكروويف:

- **احتياطات السلامة**
- **الأدوات الإضافية وأدوات الطهي المناسبة**
- **تلميحات مفيدة للطهي**

ستجد في مقدمة الكتيب رسومات توضيحية للفرن، وللوحة التحكم، حتى يمكنك العثور على الأزرار بسهولة.

تستخدم إجراءات خطوة بخطوة رمزين مختلفين.

هام **ملاحظة**

احتياطات لتجنب احتمال التعرض لطاقة ميكروويف زائدة

قد ينتج عن الفشل في الالتزام باحتياطات الأمان التالية التعرض لطاقة ميكروويف ضارة.

(ا) لا يجب أن تقوم تحت أي حال من الأحوال بتشغيل الفرن وباب الفرن مفتوح أو العبث بقفل الأمان (قفلي الباب) أو وضع أي شئ في فتحتي الأمان للقفل.

(ب)لا تضع أي شئ بين باب الفرن والسطح الخارجي أو تسمح بتراكم فضلات الطعام أو المنظف على أسطح إحكام الإغلاق. تأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستخدام بواسطة قطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش جافة ناعمة.

(ج) لا تقم بتشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة فني خدمة الميكروويف المؤهل والمدرب بواسطة الشركة المصنعة.

ومن الأشياء البالغة الأهمية إغلاق الباب بإحكام وعدم وجود تلف في:

(١) الباب، وقفلي الباب وأسطح إحكام الإغلاق

(٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)

(٣) كبل التيار الكهربي

(د) يحظر ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص غير فني صيانة أجهزة الميكروويف مؤهل ومدرب لدى الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة

AR

إرشادات هامة تتعلق بالسلامة.

اقرأ الإرشادات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

قبل طهي الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف، الرجاء التأكد من اتخاذ إجراءات الأمان التالية.

١. **يحظر** استخدام أي أداة طهي معدنية في فرن الميكروويف:
- أواني معدنية
- أدوات مائدة ذات زخارف ذهبية أو فضية
- الماسك المعدني، والشوك، وما إلى ذلك

السبب: قد يحدث قوس كهربي أو شرارة تتلف الفرن.

٢. **يحظر** تسخين:
- الزجاجات والمرطبانات والأواني التي تم تفريغها من الهواء والمغلقة بإحكام مثال المرطبانات الخاصة بطعام الأطفال
- الطعام الذي يعلوه غلاف محكم.

مثال: البيض، البندق بقشره، الطماطم

السبب: قد تؤدي زيادة الضغط إلى إحداث كسر في القشرة الخارجية الخاصة بهم.

تلميح: قم بإزالة الأغلفة والأسطح المثقبة والأكياس وما إلى ذلك

٣. **يحظر** تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

السبب: قد تتلف جدران الفرن.

تلميح: اترك كوب من الماء دوماً في الفرن.
سوف يقوم الماء بامتصاص طاقة الميكروويف إذا قمت بتشغيل الميكروويف عن طريق الخطأ وهو فارغ.

٤. **يحظر** وضع غطاء من القماش أو الورق على فتحات التهوية الموجودة الخلف.

السبب: قد يحترق القماش أو الورق في عند تفريغ الهواء الساخن من الفرن.

٥. **استخدم دوماً** قفازات عند إحضار طبق من الفرن.

السبب: تمتص بعض الأطباق طاقة الميكروويف وتنتقل دوماً الحرارة من الطعام إلى الطبق. وبالتالي تكون الأطباق ساخنة.

٦. **يحظر** لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية للفرن.

السبب: قد تكون هذه الجدران ساخنة فتحدث حروق حتى بعد انتهاء الطهي، على الرغم من عدم ملاحظتك لذلك. لا تسمح بملامسة أية مواد قابلة للاشتعال بالسطح الداخلي للفرن. ودع الفرن يبرد أولاً.

٧. لتقليل مخاطر حدوث حريق في تجويف الفرن:
- لا تقم بتخزين مواد قابلة للاشتعال في الفرن
- قم بإزالة الأربطة السلكية من الأكياس الورقية والبلاستيكية
- لا تقم باستخدام فرن الميكروويف لتجفيف الصحف
- في حالة ملاحظة وجود دخان، احتفظ بباب الفرن مغلقاً وقم بإيقاف تشغيله وفصله عن مزود الطاقة

٨. كن حريصاً جداً عند تسخين السوائل أو أطعمة الأطفال.
- اترك **دوماً** مدة انتظار تصل إلى ٢٠ ثانية على الأقل بعد إغلاق الفرن بحيث يمكن أن يتم معادلة درجة الحرارة.
- قم بالتقليب أثناء التسخين عند الضرورة وقم بالتقليب دوماً بعد التسخين.
- كن حذراً عند حمل الإناء بعد التسخين. فقد تحرق نفسك إذا كان الإناء ساخن جداً.

AR

- مخاطر الغليان حتى درجة الفوران المؤجل.
- لمنع الغليان وإمكانية الاحتراق، يجب أن تضع ملعقة مصنوعة من البلاستيك أو عصا مصنوعة من الزجاج في المشروبات وتقليب المشروب قبل وأثناء وبعد التسخين.

السبب: أثناء تسخين السوائل يمكن تأخير الغليان، مما يعني إمكانية بدء الغليان لدرجة الفوران بعد إخراج الآنية من الفرن. مما قد يتسبب في أن تحرق نفسك.

- في حالة حدوث حرق، اتبع إرشادات الإسعاف الأولية التالية:
  * قم بغمر مكان الحرق بالماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
  * قم بتغطيته بقطعة قماش جافة ونظيفة.
  * لا تقم بوضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.
- **لا تقم** أبداً بملء الإناء حتى أعلاه اختر إناء يكون قطره الأعلى أوسع من قطره الأسفل لتجنب فوران السائل. قد يحدث أيضاً كسر في جدار الزجاجات ذات العنق الضيق إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
- تحقق **دوماً** من درجة حرارة طعام ولبن الأطفال قبل إعطائه للطفل.
- **لا تقم أبداً** بتسخين زجاجة اللبن الخاصة بالطفل مع وضع الجزء المطاطي عليها، حيث قد يحدث كسر في جدارها إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.

٩. كن حذر من إتلاف كبل الطاقة.

- لا تغمر كبل الطاقة أو مقبس الكهرباء بالماء واحتفظ بكبل الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة.
- لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان كبل الطاقة الخاص به أو مقبس الكهرباء تالف

١٠. قف على مسافة ذراع من الفرن عند فتح الباب.

السبب: قد يسب الهواء أو البخار الساخن إحداث حرق.

١١. احتفظ بالتجويف الداخلي للفرن نظيف.

السبب: يمكن أن تتسبب بقايا الأكل أو الزيوت المنثورة اللاصقة على جدران أو أرضية الفرن في إتلاف الطلاء وتقليل كفاءة الفرن.

١٢. قد تلاحظ صوت "نقرة" أثناء التشغيل (خاصة عند قيام الفرن بفك التجميد).

السبب: يكون هذا الصوت طبيعي عند تغيير إخراج الطاقة الكهربائية.

١٣. عند تشغيل فرن الميكروويف بدون وجود أي شئ بداخله، يتم قطع الطاقة تلقائياً حفاظاً على الأمان. يمكنك تشغيله بشكل عادي بعد تركه لمدة ٣٠ دقيقة بدون عمل.

إرشادات أمان هامة.

أثناء الطهي، يجب أن تلاحظ الفرن من وقت لآخر عند تسخين الطعام أو طهيه في أواني بلاستكية أو ورقية أو مصنوعة من مواد أخرى قابلة للاشتعال تستخدم مرة واحدة فقط.

هام

لا يجب السماح **أبداً** للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو اللعب به. ولا يجب تركهم بالقرب من فرن الميكروويف أثناء استخدامه بدون مراقبة. كذلك لا يجب الاحتفاظ بالأشياء التي تكون موضع اهتمام من الأطفال أو إخفائها فوق الفرن مباشرة.

تحذير:

- في حالة تعرض الباب أو قفلي الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

تحذير:

أي شخص غير الشخص المؤهل للقيام بالصيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يقي من التعرض لأشعة الميكروويف يعرض نفسه للخطر.

تحذير:

لا يجب تسخين الأطعمة أو السوائل في حاويات مغلقة حيث قد تتعرض للانفجار.

تحذير:

- لا يجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء التعليمات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويتفهم جيداً المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

AR

تركيب فرن الميكروويف

ضع الفرن على سطح مستوي وصلب بشكل كافي ليتحمل وزن الفرن.

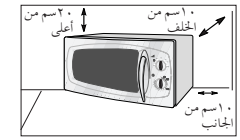

١. عند تركيب الفرن، تأكد من وجود تهوية جيدة للفرن بترك مسافة ١٠ سنتيمترات (٤ بوصات) على الأقل من الخلف، وعند جانبي الفرن ومسافة ٢٠ سنتيمتراً (٨ بوصات) أعلاه.

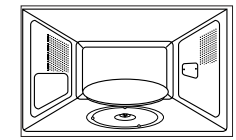

٢. قم بإزالة كافة مواد التغليف الموجودة داخل الفرن.
قم بتركيب الحلقة الدوارة والقرص الدوار.
وتأكد من تدوير القرص الدوار بحرية.

٣. يجب وضع الميكروويف بحيث يمكن توصيله بالمقبس الكهربائي.

- **يحظر** بسد فتحات التهوية حيث قد ينتج عن ذلك تسخين الفرن بشكل زائد وإغلاقه تلقائياً ويظل غير قابل للاستخدام حتى يبرد بالشكل الكافي.
- لأمانك الشخصي، قم بتوصيل الكبل في مقبس أرضي يتكون من ثلاث سنون، ٢٣٠ فولت، ٥٠ ميغا هرتز، ذو تيار متردد. وإذا كان كبل الطاقة لهذا الجهاز تالف، يجب استبداله بكبل خاص (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3.) اتصل بالبائع المحلي لاستبداله. ويكون كبل الطاقة لإسرائيل هو PENCON(ZD16A), S/AFRICA APEX LEADS SA16 وكبل الطاقة لنيجريا وغانا وكينيا والإمارات المتحدة هو PENCON(UD13A1).
- **لا تقم** بتركيب فرن الميكروويف بجوار أشياء تنبعث منها حرارة أو رطوبة مثل أن يكون بجانب فرن تقليدي أو مدفئة. ويجب الالتزام بمواصفات مزود الطاقة الخاص بالفرن وأي كبل موصل يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل الطاقة الذي يتم تزويده مع الفرن. امسح الجدران الداخلية وقفل الباب بقطعة قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

ماذا تفعل في حالة الشك بوجود مشكلة أو كان لديك مشكلة

إذا كان لديك أي من المشاكل المسرودة أدناه حاول تنفيذ أي من الحلول المعطاة.

- أمر عادي.
  - التكثيف داخل الفرن
  - تدفق هواء حول الباب والإطار الخارجي
  - انعكاس الضوء حول الباب والإطار الخارجي
  - انبعاث البخار من حول الباب والفتحات

- لا يتم تشغيل الفرن عند إدارة مقبض "**العداد**".
  - هل الباب مغلق جيداً؟

- لا يتم طهي الطعام مطلقاً
  - هل قمت بضبط العداد بشكل صحيح؟
  - هل الباب مغلق؟
  - هل قمت بإجراء تحميل زائد على الدائرة الكهربية مما تسبب في احتراق الصمام الكهربي أو فصل التيار الكهربي؟

- يكون الطعام مطهواً بشكل زائد أو بشكل ناقص
  - هل تم تحديد المدة المناسبة لطهو هذا النوع من الطعام؟
  - هل تم اختيار مستوى الطاقة المناسب؟

- تنبعث شرارة ويصدر صوت قرقعة داخل الفرن (قوس كهربي)
  - هل تستخدم طبق ذو زخارف معدنية؟
  - هل تركت شوكة أو أداة معدنية أخرى داخل الفرن؟
  - هل رقائق الألمونيوم قريبة جداً من الجدران الداخلية؟

- يتسبب الفرن في حدوث تشوش لأجهزة الراديو والتلفزيون
  - قد يتم ملاحظة تشوش بسيط على أجهزة التلفزيون والراديو عند تشغيل الفرن. ويعد ذلك أمراً عادياً. لحل هذه المشكلة قم بتركيب الفرن بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو والهوائيات.

✉ إذا لم تُمكنك الإرشادات الموجودة أعلاه من حل هذه المشكلة، اتصل بالبائع المحلي أو بخدمات ما بعد البيع لـ SAMSUNG.

AR

الطهي/التسخين

يوضح الإجراء التالي كيفية طهي الطعام أو تسخينه. تأكد دوماً من إعدادات الطهي قبل ترك الفرن بدون ملاحظة.

أولاً ضع الطعام في وسط القرص الدوار. ثم أغلق الباب.

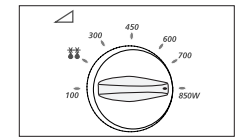

١. قم بتحديد مستوى الطاقة إلى أقصى مستوى بواسطة إدارة مقبض **التحكم بطاقة الطهي**. (**الطاقة القصوى: ٨٥٠ واط**)

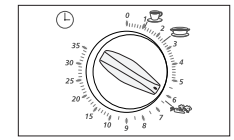

٢. قم بتحديد الوقت بواسطة إدارة مقبض "**المؤقت**".
النتيجة: يتم إضاءة الضوء ويبدأ تدوير القرص الدوار.

☚ **يحظر** بتشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

✉ يمكنك تغيير مستوى الطاقة أثناء الطهي بواسطة إدارة "**مقبض التحكم بطاقة الطهي**".

مستويات الطاقة

يمكنك الاختيار من مستويات الطاقة الموجودة أدناه.

مستوى الطاقة	الطاقة الناتجة
عالية	٨٥٠ وات
تسخين	٧٠٠ وات
متوسطة عالية	٦٠٠ وات
متوسطة	٤٥٠ وات
متوسطة منخفضة	٣٠٠ وات
فك التجميد اليدوي(❄❄)	١٨٠ وات
	١٠٠ وات

✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أعلى، يجب تقليل وقت الطهي.

✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أقل، يجب زيادة وقت الطهي.

إيقاف الطهي

يمكنك إيقاف الطهي في أي وقت للتحقق من مدى نضج الطعام.

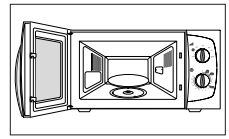

١. للتوقف بشكل مؤقت؛
افتح الباب.
النتيجة: تتوقف عملية الطهي. ولاستكمال الطهي، أغلق الباب.

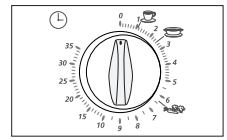

٢. للإيقاف نهائياً؛
أدر مقبض "**المؤقت**" إلى "O".

ضبط وقت الطهي

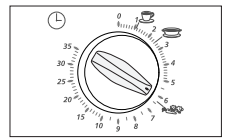

اضبط الوقت المتبقي للطهي بواسطة تدوير مقبض "**المؤقت**".

فك تجميد الطعام يدوياً

تُمكنك ميزة فك التجميد من فك تجميد اللحوم أو الدجاج أو الأسماك أو الخبز/الكعك.

أولاً، قم بوضع الطعام المجمد في وسط القرص الدوار وأغلق الباب..

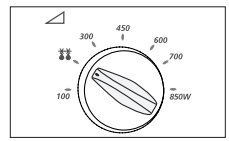

١. أدر مقبض التحكم بطاقة الطهي إلى رمز **فك التجميد اليدوي** (❄❄).

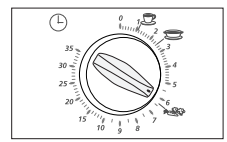

٢. أدر مقبض "**العداد**" لتحديد الوقت المناسب.
النتيجة: يبدأ فك التجميد.

☚ استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

AR

استخدام ميزة التسخين الفوري|الطهي

ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

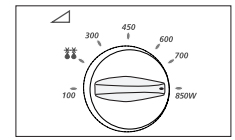

١. أدر مقبض "**التحكم بطاقة الطهي**" إلى الطاقة القصوى.

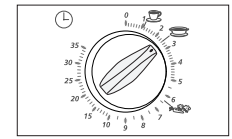

٢. أدر مقبض "**المؤقت**" لتحديد التسخين الفوري.
(المشروبات أو الحساء/الصلصة، الخضراوات الطازجة).

استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

إعدادات التسخين الفوري|الطهي

فيما يلي بعض التلميحات والتوصيات التي يتم اتباعها عند طهي الطعام أو تسخينه باستخدام ميزة "التسخين الفوري والطهي".

الرموز	نوع الطعام أو الشراب	المقدار	وقت الطهي	مدة الانتظار
	مشروبات	١٥٠ ميللي	١ دقائق و٥ ثواني	١–٢ دقيقة
	حساء/صلصة (مثلجة)	٢٠٠–٢٥٠ ميللي	٢ دقائق و٣٠ ثواني	٢–٣ دقائق
	الخضراوات الطازجة	٣٠٠–٣٥٠ جرام	٦ دقائق و٢٠ ثواني	٣ دقائق

AR

للطهي باستخدام فرن الميكروويف، يجب أن تتمكن طاقة الميكروويف من تخلل الطعام، بدون عكسها على الأطباق أو امتصاص الأطباق المستخدمة لها.

لذا يجب الحرص عند اختيار أدوات الطهي. إذا تم وضع علامة على أداة الطهي على أنها آمنة للاستخدام في الميكروويف، فلا يجب أن تشعر بالقلق.

يسرد الجدول التالي الأنواع المختلفة لأدوات الطهو ويشير إلى ما إذا كان يتم استخدمها في فرن الميكروويف أم لا وإلى كيفية استخدامها.

أداة الطهو	آمنة للاستخدام في الميكروويف	التعليقات
رقائق الألمونيوم	✗ ✓	يمكن استخدامها بكميات صغيرة لحماية السطح من النضج الزائد. يمكن أن يحدث قوس كهربي إذا كانت الرقائق قريبة جداً من جدار الفرن أو إذا تم استخدام العديد من رقائق الألمونيوم.
طبق التحمير	✓	لا يتم تسخينه مقدماً لأكثر من ثمان دقائق.
الأواني الصينية والخزفية	✓	تكون الأواني الخزفية، والفخارية، والخزفية المطلية والصينية عادة مناسبة، ما لم تكن مزخرفة بزخارف معدنية.
الأطباق الكرتون المصنوعة من الفوم التي تستخدم مرة واحدة	✓	يتم تغليف بعض الأطعمة المجمدة في هذه الأطباق.
تغليف الأطعمة السريعة		
• الأكواب المصنوعة من الفوم	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الطعام. وقد تتسبب الحرارة الزائدة في صهر الأدوات المصنوعة من الفوم.
• الأكياس الورقية أو الصحف	✗	قد تحترق.
• الورق المعاد تصنيعه أو الأدوات الزجاجية المزينة بمعدن	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربي.
الأدوات الزجاجية		
• أدوات الفرن التي تستخدم على المائدة	✓	يمكن استخدامها، ما لم تكن مزخرفة بزخارف معدنية.
• الأدوات الزجاجية الرقيقة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الأطعمة والسوائل. قد يتسبب التسخين المفاجئ للزجاج الرقيق في كسره أو شرخه.
• المرطبانات الزجاجية	✓	يجب إزالة الغطاء. ويكون مناسب في التدفئة فقط.
المعدنية		
• الأطباق	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربي أو حريق.
• أربطة أكياس المجمد	✗	
الورقية		
• الأطباق والأكواب ومناديل المائدة وورق المطبخ	✓	تستخدم في طهو الطعام الذي يستغرق مدد قصيرة وفي تدفئة الطعام. تستخدم أيضاً لامتصاص الرطوبة الزائدة.
• الورق المعاد تصنيعه	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربي.
البلاستيكية		
• الأواني	✓	خاصة إذا كانت مقاومة للحرارة. قد يحدث التواء لبعض أنواع البلاستيك الأخرى أو يتغير لونها عند درجات الحرارة المرتفعة. لا تستخدم الأدوات المصنوعة من الميلامين.
• الشريط اللاصق	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة. ولا يجب أن يلامس الطعام. كن حريصاً عند إزالة الشريط حيث سينبعث بخار ساخن.
• أكياس المجمد	✓ ✗	فقط إذا كان يمكن استخدامها في الغلي أو صالحة للاستخدام في الفرن. ولا يجب أن تكون محكمة الإغلاق. وعند الضرورة قم بثقبها بالشوكة.
الورق الأبيض الشفاف الذي به طبقة شمعية أو دهنية	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة ومنع تناثر الطعام.

✓ :**موصى به**
✗ ✓ :**يستخدم بحذر**
✗ :**غير أمن**

AR

تنظيف فرن الميكروويف

يجب تنظيف الأجزاء التالية من فرن الميكروويف على فترات منتظمة لمنع تراكم الدهون وبقايا الطعام:

- **الأسطح الداخلية والخارجية**
- **الباب وقفلي الباب**
- **القرص الدوار والحلقة الدوارة**

☚ تأكد **دوماً** من نظافة قفلي الباب ومن غلق الباب بإحكام.

☚ يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة الأسطح مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام.

١. قم بتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ وصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.

٢. قم بإزالة أي بقع موجودة على الأسطح أو على الحلقة الدوارة بقطعة قماش مبللة بالصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.

٣. لإزالة بقايا الطعام والروائح، ضع كوب به عصير ليمون مخفف على القرص الدوار وقم بالتسخين لمدة عشر دقائق باستخدام الطاقة القصوى.

٤. قم بغسل الطبق الخاص بغسالة الأطباق عند اللزوم.

☚ **يحظر** سكب الماء في الفتحات. ولا تقم أبداً باستخدام أي منتجات أو ميذيبات كيماوية. كن حريصاً جداً عند تنظيف قفلي الباب لضمان عدم وجود أي بقايا:

- متراكمة
- تمنع الباب من الإغلاق بشكل صحيح

المواصفات الفنية

تسعى شركة *SAMSUNG* جاهدة إلى تحسين جودة منتجاتها باستمرار. ولهذا السبب، تخضع مواصفات التصميم وإرشادات المستخدم للتغيير دون سابق إعلام.

الطراز	M181DN / MC181DN
مصدر الطاقة	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ ميغا هيرتز
استهلاك الطاقة الميكروويف	١٢٥٠ وات
طاقة الإخراج	١٠٠ واط/٨٥٠ وات (IEC-705)
التردد	٢٤٥٠ ميغا هيرتز
المغنطرون	OM75S(31)
أسلوب التبريد	موتور لمروحة التبريد
الأبعاد (العرض×الارتفاع×القطر) الخارجية تجويف الفرن	 ٤٨٩×٢٧٥×٣٩٣ ميللي ٣٣٠×٢١١×٣٢٩ ميللي
الحجم	٢٣ لتر
الوزن الصافي	 ١٣,٥ كيلو جرام تقريباً

AR

AR

SAMSUNG
ELECTRONICS